1) Výrobek: SLOUPCOVÝ FILTR PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KALŮ Z VODY

2) Typ: IVAR.DESAND



www.ivarcs.cz

3) Charakteristika použití:

- Zařízení určené pro odstraňování kalů z pitné i užitkové vody, v ceně je programovatelná plně elektronická řídicí jednotka typu WSTC.

4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Rozměry š-h-v (mm)	Hydraulické připojení vstup/výstup	Provozní průtok (m^3/hod)
IVA.603.DS5	**IVAR.DESAND 030-5**	230 x 230 x 1315	1"	1,800
IVA.604.DS5	**IVAR.DESAND 045-5**	240 x 240 x 1415	1"	2,700
IVA.607.DS5	**IVAR.DESAND 075-5**	311 x 311 x 1419	1"	4,500
IVA.611.DS5	**IVAR.DESAND 110-5**	365 x 365 x 1531	1"	6,600
IVA.614.DS5	**IVAR.DESAND 140-5**	365 x 365 x 1861	5/4"	8,400
IVA.620.DS5	**IVAR.DESAND 200-5**	416 x 416 x 1858	5/4"	12,000
IVA.632.DS5	**IVAR.DESAND 320-5**	522 x 522 x 1912	6/4"	19,200
IVA.650.DS5	**IVAR.DESAND 500-5**	600 x 600 x 2106	6/4"	30,000

Poznámka: Uvedené průtoky jsou pouze orientační a určující je vždy návrh technického řešení – průtoky jsou závislé na celkovém znečištění vody. K rozměrům je nutno navíc zachovat manipulační prostor a to min. 200 mm na výšku + prostor pro připojení filtru.


5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak: 6 bar
- provozní teplota upravované vody od +5 °C do +35 °C
- zařízení musí být umístěno v suchém prostředí o teplotě vzduchu +5 °C až +40 °C a na rovné ploše, umístění na konzolích je možné pouze v případě zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti zařízení
- připojení vstup/výstup viz tabulka
- připojení na odpad: 3/4" vnější závit
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozměry viz tabulka
- zařízení splňuje požadavky pro trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhl. č.409/2005

- POZOR! – Filtr musí být připojen na odpad s dostatečnou hltností a k elektrické síti o napětí 230 V!!! Pro připojení na odpad je součástí řídicí jednotky přípojka v rozměru 3/4" vnější závit.

6) Doporučená instalace filtrů typu IVAR.DESAND:

INSTALACE PÍSKOVÉHO FILTRU IVAR.DESAND

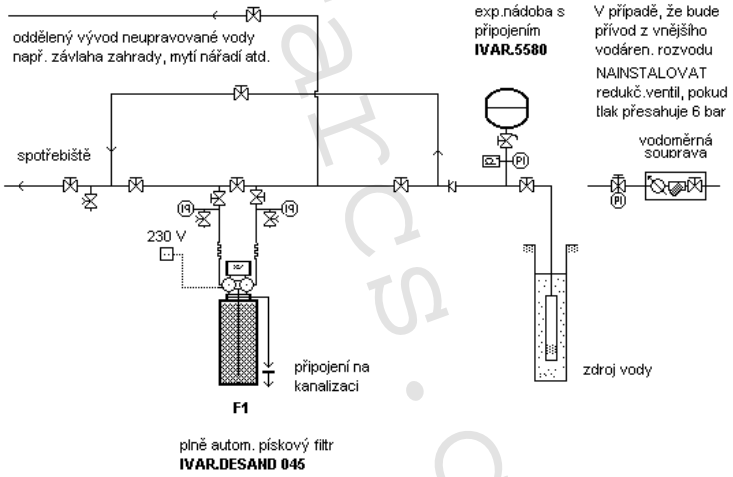

uzavírací ventil	manometr
vzorkovací ventil	flexní připojení
solenoidový ventil	vodoměr
zpětná klapka	vstřikov. tryska

centrální sklad: Velvarská 9 - Podhořany CZ-277 51 Nelahozeves II	kontakt: tel.: (+420) 315 785 211-2 fax.:(+420) 315 785 213-4 e-mail: in @ivarcs.cz	navrhl: Ing. Vladimír Zumr tel.gsm: (+420) 602 595356 e-mail: zumr@ivarcs.cz http://www.ivarcs.cz

www.ivarcs.cz

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS, spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

www.ivarcs.cz